ピエルナシリーズ木製イス組替え方法

ここではオカムラ製、昇降式スタディチェアの代表的な高さを上げる方法を記します。
実際はお客様の購入した製品によって組替え方法が違う場合がありますので、製品付属の取扱説明書と合せてご覧ください。
※説明で使用している商品は代表的なデザインの商品です。購入された商品と形状が違う場合があります。
※ここではJIS2号高さからJIS4号高さに組替える方法を記します。

●用意するもの
① ＋ドライバー
② 製品付属の取扱説明書
③ 製品付属の部品

⚠注意 **作業を行う時は、保護シート等の柔らかいものの上に倒して、作業を行ってください。**

JIS2号に設定されている状態。

横向きに静かに倒します。

座裏の座と座受けを留めているコネクトボルトを２ヶ所外します。

座板を前方に抜取ります。

前向きに静かに倒します。

フレーム上部の回転金具（P３参照）を片側だけ外します。（ここでは右）

左右片側（ここでは右）写真〇印のコネクトボルトを、外れない程度（５mm程度）緩めます。

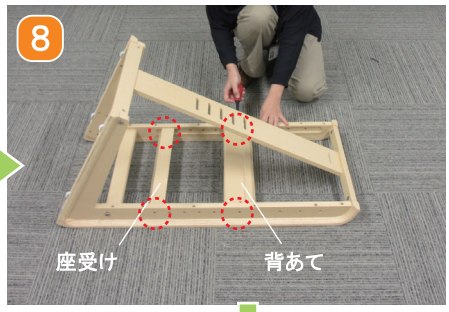

座受けと背あてのコネクトボルトを全て外します。
次に取付ける位置を確認してください。

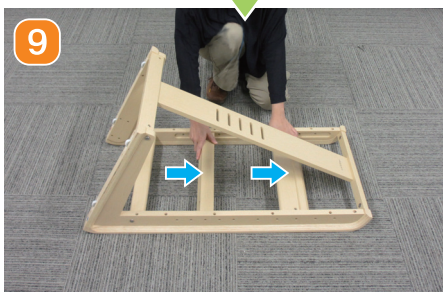

座受けと背あてを目的の位置にスライドし、コネクトボルトで固定します。

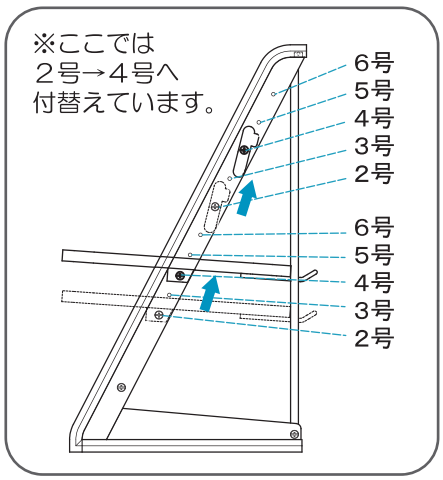

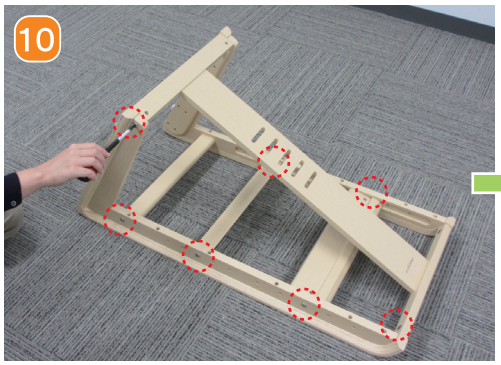

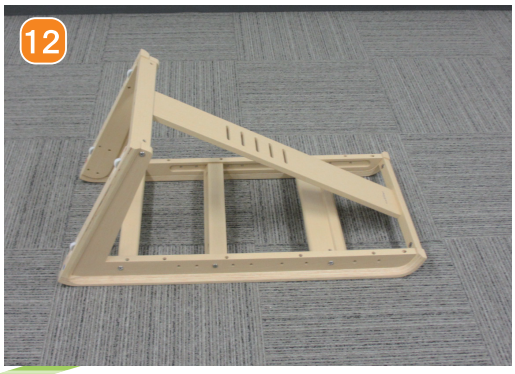

各所、緩めたコネクトボルトや回転金具を締めなおします。

締め付け完了。

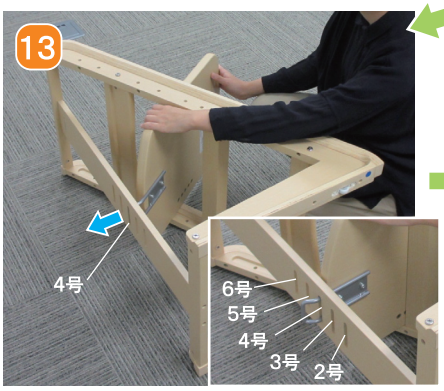

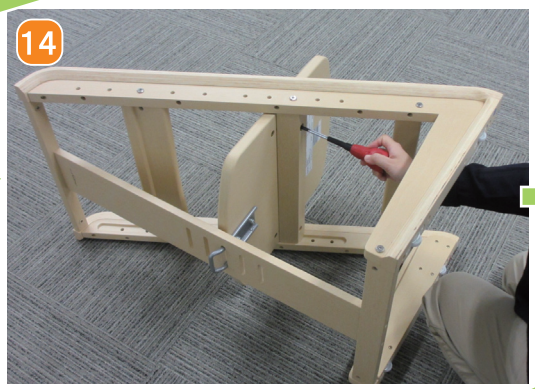

再度横に倒し、金具を差込む穴を確認してください。
図の様に座板の金具を、目的の高さのフレーム穴に、前から差込みます。

座板をコネクトボルトで固定します。

イスを立てて完成。

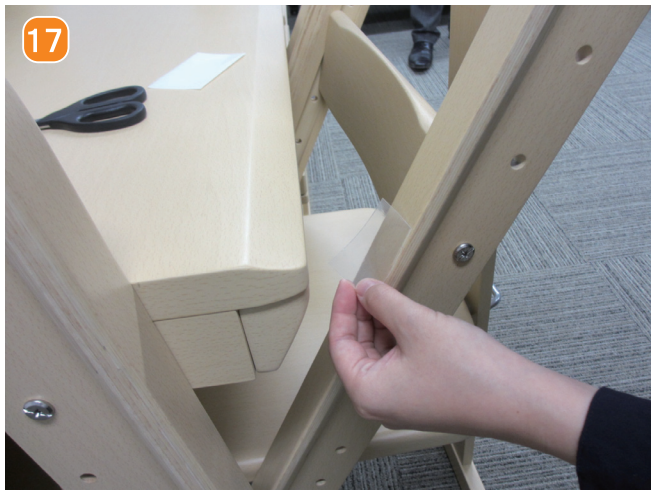

既に組替え済みのデスクに合わせます。

最後に、付属されていた保護シールを、デスクとイスがぶつかる所に貼ります。

重要！ コネクトボルト使用時の丸ナットについて

このイスは連結箇所に下図のような丸ナットが使用されているところがあります。
取付け、取外し、の際は下記の手順を参考にしてください。

①丸ナットは部材に
落とし込んであります。

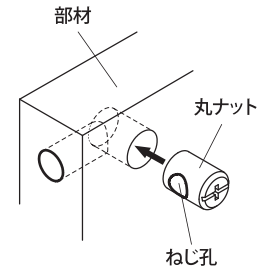

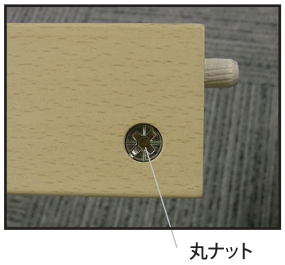

②コネクトボルト差込み口から
丸ナットのねじ孔が見えている
か確認します。

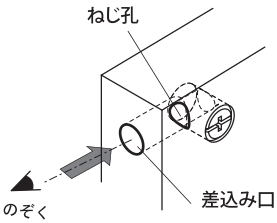

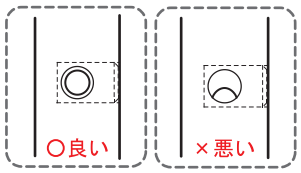

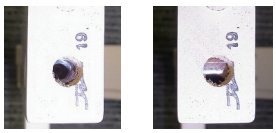

③ねじ孔がずれている場合は
丸ナットの頭をドライバーで
回し、調整してください。

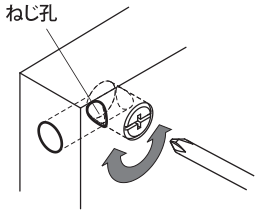

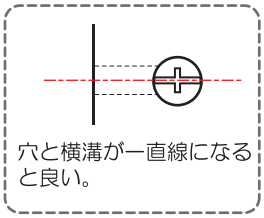

④コネクトボルトを差込み口に入れ
ドライバーでしっかりと固定しま
す。

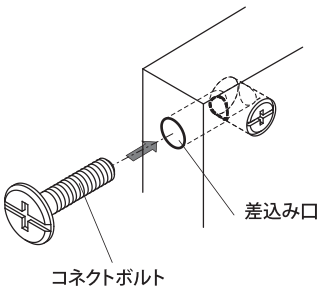

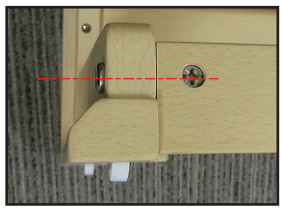

重要！ 回転金具について

このデスクは多くの箇所に回転金具が使用されています。
固定・取り外しの方法は下記の様になります。

① 連結ボルトをオニメ
にねじ込みます。

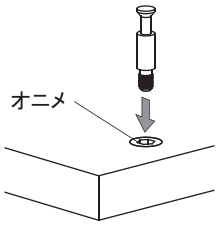

② 回転金具の矢印が連結ボルトと
向き合っていることを確認し、
穴に差し込みます。

③ ドライバーで回転金具を
『右』に回してしめ込んで
固定します。

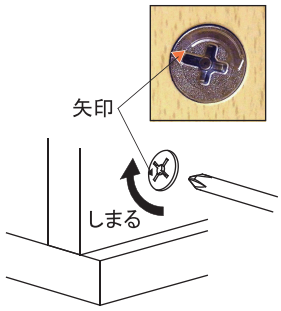

④ 取り外す時はドライバーで
回転金具を『左』に回して
ゆるめ、矢印と内部の連結
ボルトが向き合う状態に
すると外れます。

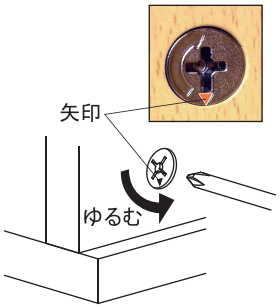

よい品は結局おトクです
オカムラ
株式会社 岡村製作所
インテリア製品担当
ホームページアドレス http://www.okamura.co.jp/
お問い合わせ・ご相談は
お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル 0120-81-9060
受付時間 9:00～17:20(土・日・祝日を除く)

■部品を紛失された場合は有償にて取扱いしております。

ピエルナサイト→「よくあるお問い合わせ」→「学習家具の付属部品はどこで購入できますか？」から発注書をダウンロードして、ご注文ください。